

KELEK®

BASE MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 CARGADOR INALÁMBRICO

MARCA: KELEK
MODELO: Q1 - 3 - G2
IMPORTADO POR: BATTERY MART S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ 519,
COL. MITRAS SUR, C.P. 64020, MUN. MONTERREY,
NUEVO LEÓN, MÉXICO. R.F.C.: BMA1310188Q1

HECHO EN CHINA



ESCANEA EL CÓDIGO Y DESCUBRE
LO QUE KELEK TIENE PARA TI



KELEK.MX

KELEK®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BASE MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 CARGADOR INALÁMBRICO

Gracias por adquirir un producto KELEK. Antes de intentar conectar, operar o ajustar el producto, por favor lea las instrucciones en su totalidad para un uso seguro y adecuado de este producto. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	QI-3-G2
ENTRADA	5VCD 3.0A, 9VCD 3.0A
SALIDA	5W/7.5W/10W (TELÉFONO INTELIGENTE), 5W (AUDÍFONOS), 2.5W (RELOJ INTELIGENTE)
MATERIAL	ABS + PC + Metal

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- ▶ No tire con fuerza del cable de alimentación para evitar que se rompa o caiga.
- ▶ No desarme ni ponga en el fuego o el agua para evitar cortocircuitos y fugas.
- ▶ No utilice el producto en condiciones de mucho calor, humedad o ambiente corrosivo para evitar daños en el circuito de fugas.
- ▶ Por favor, no deje jugar a los niños con el cargador para evitar accidentes innecesarios.
- ▶ Cuando se utiliza la carga rápida, por favor utilice QC3.0 calificado adaptador de corriente de carga y cable de carga rápida, de lo contrario puede causar inestabilidad de carga.
- ▶ Por favor, no coloque residuos metálicos o tarjetas magnéticas en la placa de carga, ya que pueden causar daños o anomalías en el cargador.
- ▶ Si la bobina receptora o la placa de transmisión se sobrecalientan durante el uso y se detiene la carga, por favor, retire el producto del cargador, espere a que se enfríe e intente cargar de nuevo.

COMPATIBILIDAD:

1. SMART PHONE

iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini
iPhone SE (2 Generación)

(Nota: La carga magnética de teléfonos móviles solo es aplicable a la serie iPhone 12/13/14)
Aplica también para otros dispositivos habilitados para Qi.

2. SMART WATCH


Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 Series.

3. AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

AirPods 2 (con estuche inalámbrico) / AirPods Pro / AirPods pro2 / AirPods 3 ; Samsung Galaxy Buds, Buds+, Buds Pro, Buds Live Soundcore liberty Air 2, Air 2 Pro, 2 Pro
(Todos los audífonos TWS con carga inalámbrica).

Nota: Se adapta a todos los dispositivos que soportan carga inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

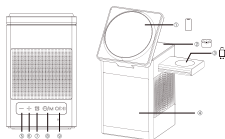

- ① Área de carga del móvil
- ② Área de carga de audífonos
- ③ Área de carga del reloj
- ④ Portabla de visualización
- ⑤ Botón menos
- ⑥ Botón más
- ⑦ Botón de alarma
- ⑧ Botón de control de reloj / luz
- ⑨ Botón de encendido / apagado / reproducción

KLEK®

3-IN-1 TELESCOPIC STAND WIRELESS CHARGER

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

MODEL	QI-3-G2
INPUT	5VCD 3.0A, 9VCD 3.0A
OUTPUT	5W/7.5W/10W (SMART PHONE), 5W (EARBUDS), 2.5W (SMART WATCH)
MATERIAL	ABS + PC + Metal

SAFETY INFORMATION:

- ▶ Please do not pull the power cord strongly to avoid the power cord breakage or fall off.
- ▶ Do not disassemble or put into fire or water to avoid short circuit and leakage.
- ▶ Do not use the product in severe heat, humidity or corrosive environment to avoid damage to the circuit leakage.
- ▶ Please do not give children to play to avoid unnecessary accidents.
- ▶ When using fast charging, please use qualified QC3.0 charging power adapter and fast charging cable, otherwise it may cause charging instability.
- ▶ Please do not put metal debris or magnetic cards on the charging board, which may cause damage or abnormalities to the charger.
- ▶ If you encounter the receiving coil or transmitting board overheating during use, resulting in stopping charging, please remove the charging product, wait for it to cool down, and then try charging again.

COMPATIBILITY:

1. SMART PHONE

iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini
iPhone SE (2 Generation)

Note: Magnetic mobile phone charging is only applicable to
iPhone 12/13/14 series
Also applies to other Qi-enabled devices.

2. SMART WATCH


Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 Series.

3. EARBUDS

AirPods 2 (with wireless case) / AirPods Pro / AirPods pro2 /
Airpods 3: Samsung Galaxy Buds, Buds+, Buds Pro, Buds Live
Soundcore liberty Air 2, Air 2 Pro, 2 Pro
(All TWS earphones with wireless charging)

Note: Adapt to all devices that support wireless charging.

PRODUCT FEATURES:

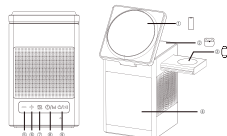

- ① Mobile charging area
- ② Earphones charging area
- ③ Watch charging area
- ④ Display screen
- ⑤ Minus button
- ⑥ Plus button
- ⑦ Alarm button
- ⑧ Clock / light control button
- ⑨ On / Off / Play button

PRODUCT FEATURES:

Button Function Introduction

- 1- Five physical buttons: ⓐ ON/ OFF/ Play button ⓑ Clock/ Light control Button
ⓓ Alarm button ⓔ Plus button ⓕ Minus button

CLOCK MODE

- ⓐ 1. In clock mode, long press this button to turn on Bluetooth and enter Bluetooth mode, at this time, the BT light in the upper left corner of the display is flashing; after connecting Bluetooth, the BT light in the upper left corner of the display is always on.
2. In Bluetooth mode, short press this button to play/pause music; double press this button to disconnect/connect back to Bluetooth; long press this button to turn off Bluetooth and enter clock mode.

- ⓑ Short press this button to switch the screen mode: Clock (initial) - Pixel animation group- Close screen, cycle in sequence; long press to enter the clock setting mode: by default, setting the two digits of the "hour" first, and use the plus and minus button adjustment (short press plus 1/minus 1: long press to quickly increase/decrease), then short press this button again to switch to "minute" two digit numbers can be adjusted, using the plus and minus button (short press plus/minus 1; long press to quickly increase/decrease), setting up after completion, short press this button to save and exit (automatically exit the setting mode if there is no operation within 10 second). Double press to switch to 12/24 hour system (in 12- hours system, AM (0-12 hours)). (In 12- hours system, in the morning (0-12 o'clock), the AM light in the upper left corner of the display is always on; in the afternoon (12-0 o'clock), the PM light in the upper left corner of the display is always on; in 24-hours system, the AM/PM light is always dark).

- ⓓ Short press this button to turn on/off the alarm clock; long press this button to enter the alarm clock setting mode: by default, set the two digits of the "hour" first, and adjust it using the plus and minus button (Short press plus 1/minus 1; long press to quickly increase/decrease), then short press this key again to switch to the two digits of "minute" adjust the number using the plus and minus button (short press plus/minus 1; long press to quickly increase/decrease); Short press this button again to save and exit when finished setting. (It will automatically exit the set mode if there is no operation within 10 seconds).

- + 1. In clock mode, short press this button to reduce the brightness of the display; long press this button to change the clock color.
2. In Bluetooth mode, short press this button to switch to the next music, long press this button to increase the volume.

- 1. In clock mode, short press this button to increase the brightness of the display; long press this button to change the clock color.
2. In Bluetooth mode, short press this button to switch to the previous music; long press this button to lower the volume.

LIGHT DISPLAY

- 1-When connecting to Bluetooth to play music: When playing a song, the sound waveform jumps according to the melody of the song.
2-When displaying animation: This mode loops through the set animation pixel screen, Bluetooth Settings.

BLUETOOTH SETUP

- 1-Bluetooth name: 55-SPEAKER

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

Introducción a las funciones de los botones

- 1- Cinco botones físicos: ⓐ Botón de encendido/ apagado/ reproducción ⓑ Botón de control
ⓓ Botón de alarma ⓔ Botón de más ⓕ Botón de menos

MODO RELOJ

- ⓐ 1. En el modo reloj, mantenga pulsado este botón para activar Bluetooth y entrar en el modo Bluetooth, en este momento, la luz BT en la esquina superior izquierda de la pantalla parpadeará; después de conectar el Bluetooth, la luz BT en la esquina superior izquierda de la pantalla permanecerá siempre encendida.
2. En el modo Bluetooth, pulse brevemente este botón para reproducir/pausar la música; pulse dos veces este botón para desconectar/volver a conectar el Bluetooth; pulse prolongadamente este botón para desactivar el Bluetooth y entrar en el modo reloj.

- ⓑ Pulse brevemente este botón para cambiar el modo de pantalla: Reloj (inicial) - Grupo de animación de píxeles - Cerrar pantalla, ciclo en secuencia. Pulse prolongadamente este botón para entrar en el modo de ajuste de reloj: por defecto, primero se establecen los dos dígitos de la "hora" y se utiliza el botón de ajuste más/menos (pulsación corta más 1/menos 1; pulsación larga para aumentar/disminuir rápidamente); a continuación, pulse brevemente este botón de nuevo para cambiar a los "minutos", se pueden ajustar los números de dos dígitos utilizando el botón más/menos (pulsación corta más/menos 1; pulsación larga para aumentar/disminuir rápidamente); una vez finalizado el ajuste, pulse brevemente este botón para guardar y salir (se sale automáticamente del modo de ajuste si no se realiza ninguna operación en 10 segundos). Pulse dos veces para cambiar al sistema de 12/24 horas (en el sistema de 12 horas, AM (0-12 horas)). (En el sistema de 12 horas, por la mañana (0-12 horas), la luz AM de la esquina superior izquierda de la pantalla está siempre encendida; en el sistema de 24 horas, la luz AM/ PM está siempre apagada).

- ⓓ Pulse brevemente este botón para encender/apagar el despertador; pulse prolongadamente este botón para entrar en el modo de ajuste del despertador: por defecto, establezca primero los dos dígitos de la "hora" y ajústelos con los botones más y menos (pulsación corta más 1/menos 1; pulsación prolongada para aumentar/disminuir rápidamente); a continuación, pulse brevemente esta tecla de nuevo para cambiar a los dos dígitos de los "minutos", ajuste el número con los botones más y menos (pulsación corta más/menos 1; pulsación prolongada para aumentar/disminuir rápidamente).

- + 1. En el modo reloj, pulse brevemente este botón para reducir el brillo de la pantalla; pulse prolongadamente este botón para cambiar el color del reloj.

2. En el modo Bluetooth, pulse brevemente este botón para cambiar a la música siguiente; manténgalo pulsado para subir el volumen.

- 1. En modo reloj, pulse brevemente este botón para aumentar el brillo de la pantalla; pulse prolongadamente este botón para cambiar el color de del reloj.
2. En el modo Bluetooth, pulse brevemente este botón para cambiar a la música anterior; mantenga pulsado este botón para bajar el volumen.

PANTALLA LUMINOSA

- 1-Cuando se conecta a Bluetooth para reproducir música: Al reproducir una canción, la forma de onda del sonido salta según la melodía de la canción.
2-Cuando se muestra la animación: Este modo realiza un bucle a través de la pantalla de píxeles de animación establecida. Configuración Bluetooth.

CONFIGURACIÓN BLUETOOTH

- 1-Nombre Bluetooth: 55-SPEAKER.